Powered by tuya

NEXWEI

Stacja wewnętrzna NW-AVI-9S/10S



ELFON®

UWAGI WSTĘPNE I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za zakup wideodomofonu **Nexwei NW-AVI-9S/10S**. Przed instalacją i użytkowaniem prosimy o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją. W razie problemów należy kontaktować się z pomocą techniczną.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

• Nie demontować, nie naprawiać ani nie modyfikować urządzenia według własnego uznania. Naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.
• Samowolna modyfikacja nie jest objęta gwarancją

OCHRONA PRZED POŻAREM I PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

• Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonym zasilaniu.
• Stosować tylko źródła zasilania zgodne ze specyfikacją produktu. W przypadku braku pewności odnośnie parametrów dysponowanego źródło zasilania w miejscu instalacji zaleca się kontakt ze sprzedawcą lub zakładem energetycznym.
• Nie wykonywać żadnych czynności (w rodzaju skręcenia, zwijania, rozciągania, rozbierania, dokonywania zmian, narażania na działanie wysokich temperatur, które mogą spowodować uszkodzenie kabla lub zasilacza sieciowego. Używanie produktu z uszkodzonym kablem sieciowym lub zasilaczem może spowodować porażenie prądem elektrycznym, zwarcie lub pożar.
• Nie przeciążać gniazda energetycznego ani okablowania ponad podane wartości. Przeciążenie spowodowane wieloma urządzeniami dołączonymi do jednego gniazda może spowodować wydzielenie ciepła, co może być przyczyną pożaru.
• Nie dotykać zasilacza sieciowego mokrymi rękoma. Jeżeli do produktu dostaną się metalowe przedmioty lub produkt ulegnie zawilgoceniu, wyłączyć odpowiedni bezpiecznik lub odłączyć produkt od gniazda energetycznego i zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
• Nie wystawiać urządzenia na działanie wody i innych płynów.
• Wyłączyć bezpiecznik obwodu lub odłączyć produkt od gniazda energetycznego, jeżeli z produktu wydobywa się dym lub nienaturalne dźwięki lub w przypadku upuszczenia produktu albo fizycznego uszkodzenia. Czynniki te mogą powodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

ZAPOBIEGANIE WYPADKOM, OBRAŻENIOM, SZKODOM MATERIALNYM

•Nie uderzać w urządzenie twardymi przedmiotami.
•Nie instalować urządzenia w miejscach narażonych na nagłe zmiany temperatury. Nieprzestrzeganie tego warunku może spowodować kondensację pary wodne, co będzie przyczyną awarii.
• Nie obsługiwać urządzenia w przypadku uszkodzenia obudowy.
• Nie użytkować produktu na niestabilnych powierzchniach lub w miejscach narażonych na silne wibracje. W takim przypadku produkt może upaść i uszkodzić się lub spowodować obrażenia.
•Nie przykładać ucha zbyt blisko głośnika, ponieważ głośny dźwięk może spowodować upośledzenie słuchu.

INNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

• Nie używać urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
• Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie: http://panel.elfon.com.pl/Logowanie


DEKLARACJE ZGODNOŚCI:

Produkt pozostaje zgodności z postanowieniami Dyrektywy 2014/30/UE (EMC), Dyrektywy 2014/35/UE (LVD), Dyrektywy 2014/53/UE (RED), Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS). Deklaracje zgodności produktu można pobrać pod adresem http://panel.elfon.com.pl/Logowanie


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami baterii i zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik,który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania baterii i zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. W celu zapewnienia przestrzegania wyżej wymienionych ustaw posiadamy stosowna umowę z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem Elektrorecykling.

CE RoHS 


Opis

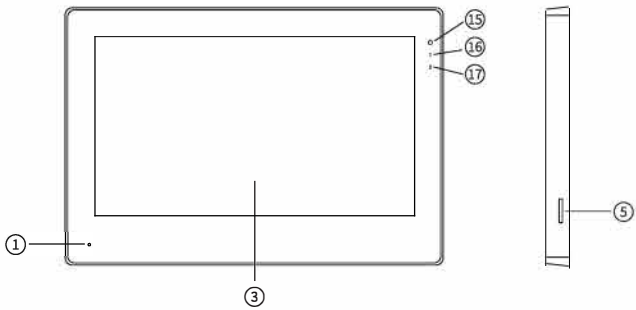

Ekran dotykowy

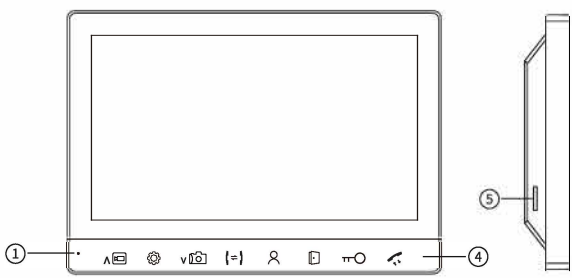

Przyciski dotykowe

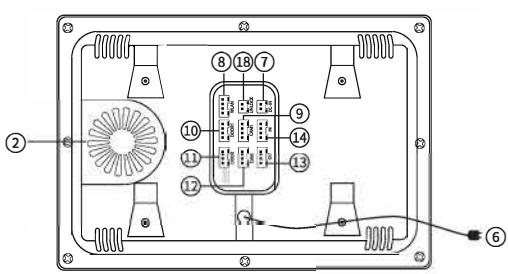


Tylna obudowa

Funkcje-opis

①	Mikrofon
②	Głośnik
③	TFT-LCD
④	Przyciski funkcyjne
⑤	Gniazdo kard SD
⑥	AC-IN (100-240V)
⑦	DC-IN:12V-15V
⑧	RJ45 (Optional)
⑨	Kamera 1
⑩	Drzwi 1
⑪	Drzwi 2
⑫	Kamera 2
⑬	Wyjście dla dodatkowego monitora
⑭	Wejście z poprzedniego monitora
⑮	Status
⑯	Wskaźnik Drzwi 1
⑰	Wskaźnik Drzwi 2
⑱	Wskaźnik otwarcia

Funkcje-opis


Funkcja	Opis
	Wskaźnik zasilania i wiadomości
1	Door1-LED
2	Door2-LED
	Przekierowanie połączenia, interkom
	Podgląd
	Otwarcie drzwi
	Otwarcie bramy
	Zawieszenie połącznia
	1: Pogłaśnianie Iub do góry 2: Nagrywanie wideo
	Ustawienia
	1:Ścisz Iub w dół 2: Zrób zdjęcie

Ikony ekranu dotykowego-funkcje


	Ustawienia systemowe
	Ustawienia parametrów urządzenia
	Ustawienia dźwięków
	Nagrywanie odtwarzania p1ików
	Odtwarzanie mu1timediów
	Przekierowanie połączenia
	Niezależne otwieranie
	Tryb w domu
	Tryb poza domem
	Tryb nocny
	Panele zewnętrzne
	Kamera bezpieczeństwa

Schemat połączeń


1 Tuya Monitor + 1 panel zewnętrzny

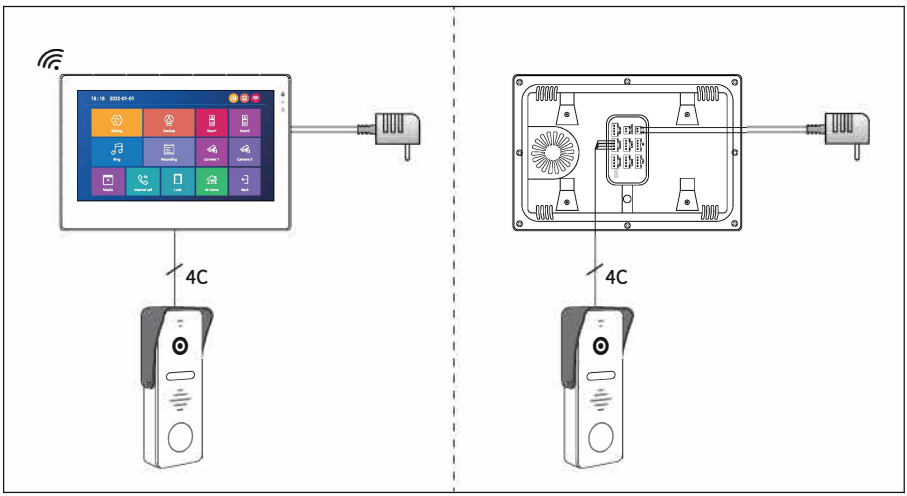


1 Tuya Monitor+2 panele zewnętrzne

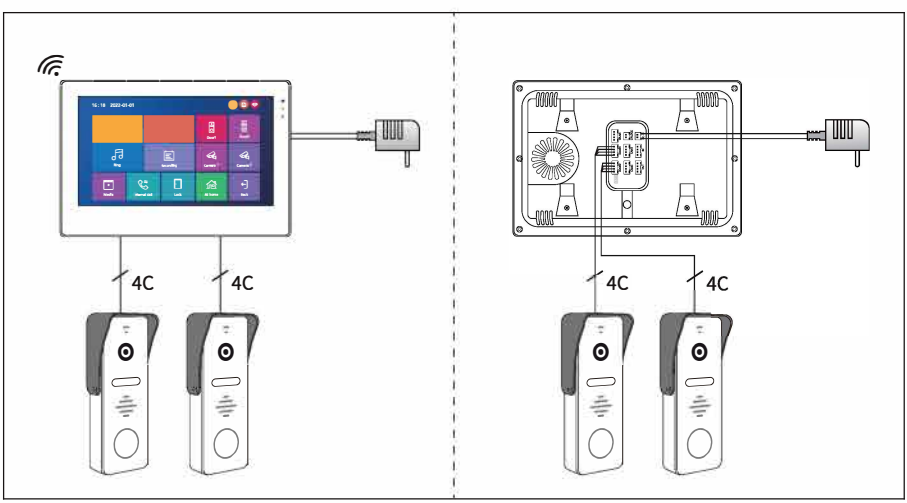


1 Tuya Monitor + 1 panel zewnętrzny+ 1 CCTV kamera

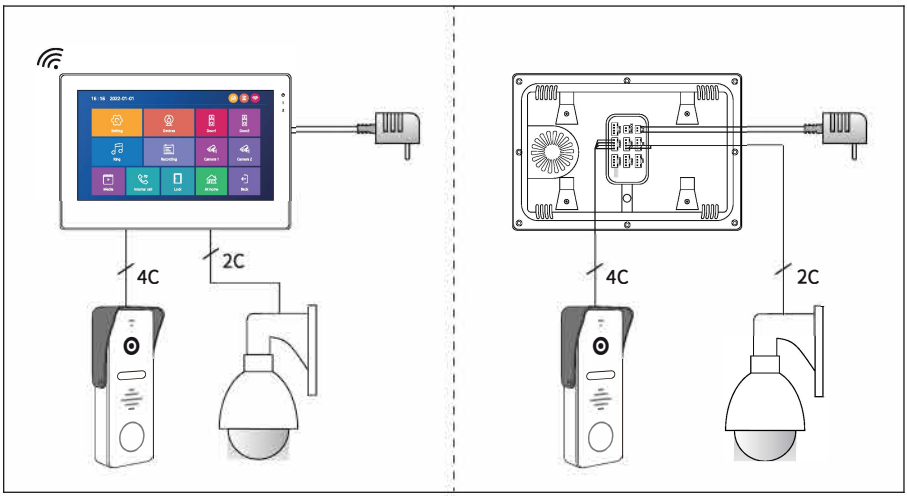


1 Tuya Monitor + 1 monitor dodatkowy+ 2 panele zewnętrzne

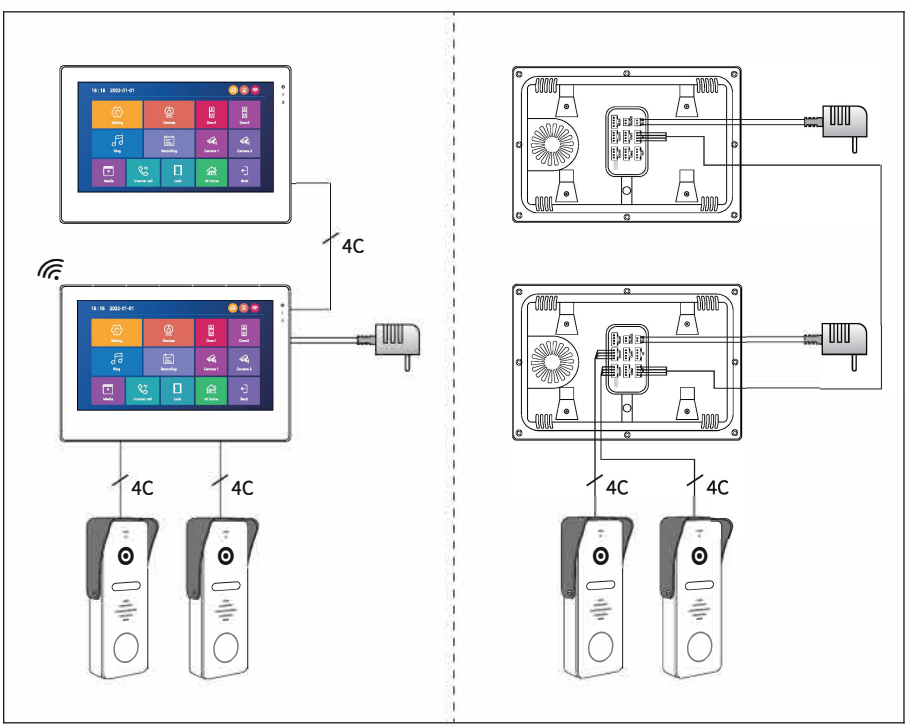


1 Tuya Monitor + 5 monitorów dodatkowych + 2 Panele zewnętrzne + 2 CCTV kamery + Router

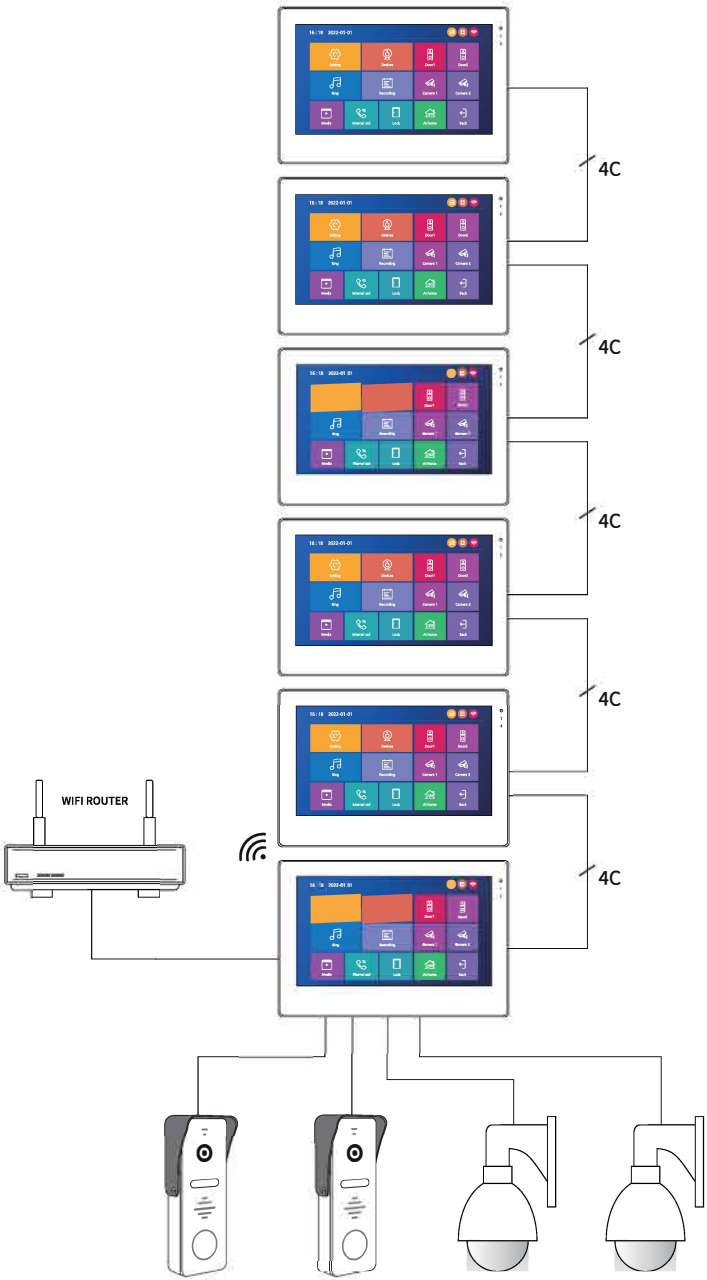


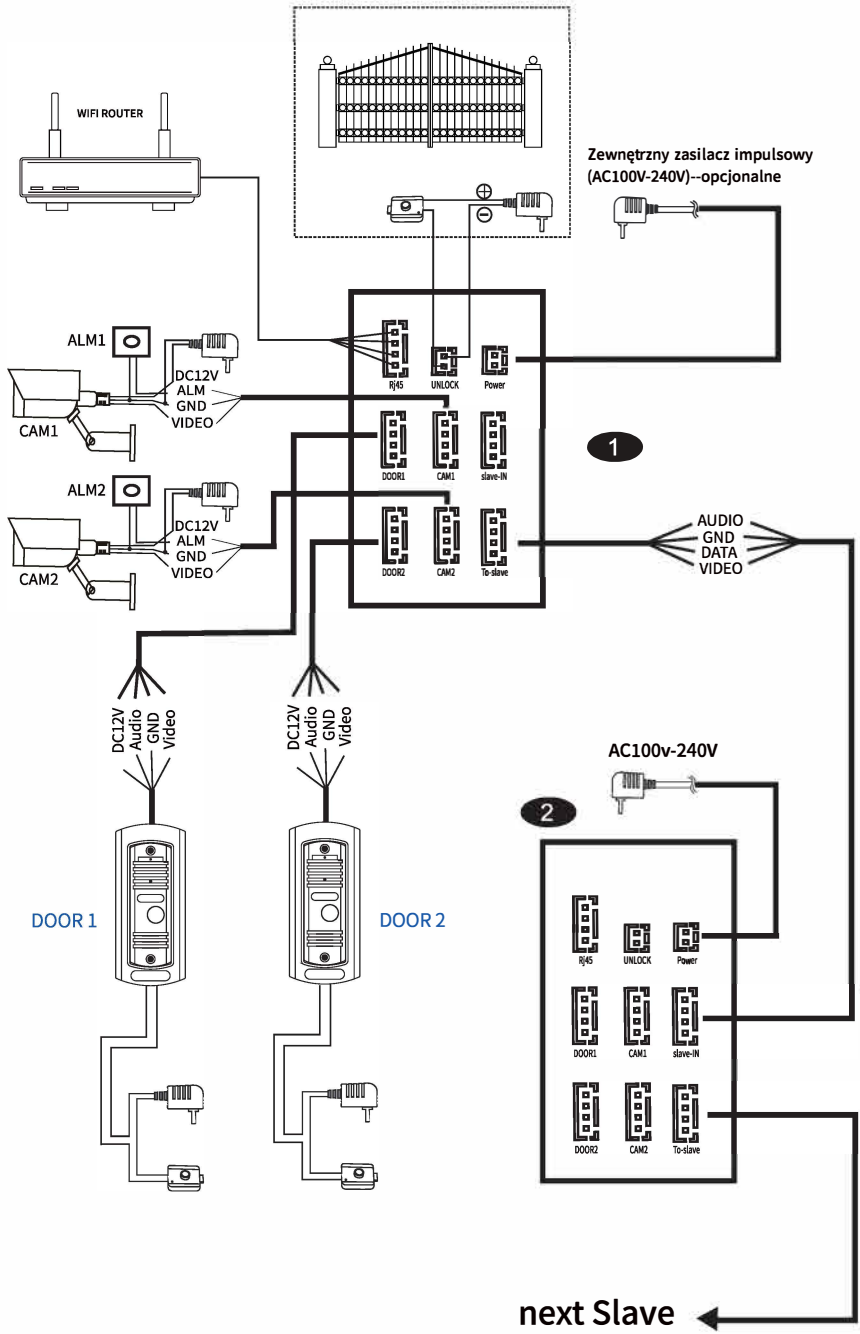
WIFI ROUTER
Zewnętrzny zasilacz impulsowy
(AC100V-240V)--opcjonalne
ALM1
DC12V
ALM
GND
VIDEO
CAM1
ALM2
DC12V
ALM
GND
VIDEO
CAM2
RJ45
UNLOCK
Power
DOOR1
CAM1
slave-IN
DOOR2
CAM2
To-slave
1
AUDIO
GND
DATA
VIDEO
DC12V
Audio
GND
Video
DOOR 1
DC12V
Audio
GND
Video
DOOR 2
AC100v-240V
2
RJ45
UNLOCK
Power
DOOR1
CAM1
slave-IN
DOOR2
CAM2
To-slave
next Slave


Wybór języka i identyfikatora monitora

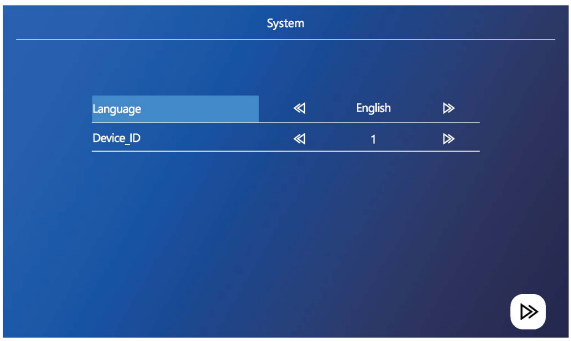


Uwaga: Główny monitor musi mieć ID ustawione na 1, w przypadku podłączenia dodatkowych monitorów, każdy kolejny musi mieć wartość o 1 wyższą.

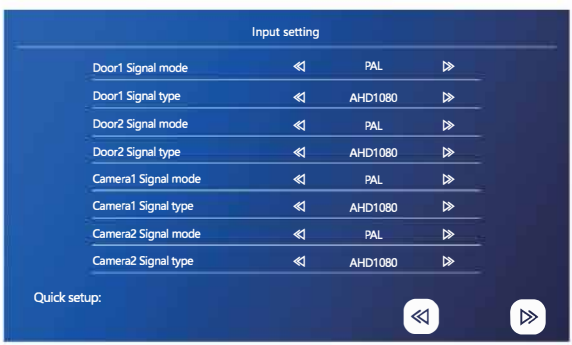

Wejściowy sygnał wideo musi być dokładny, w przeciwnym razie sygnał wideo nie będzie wyświetlany poprawnie. Jeśli nie możesz dokładnie określić rozdzielczości i formatu sygnału wejściowego, użyj funkcji automatycznego wykrywania.

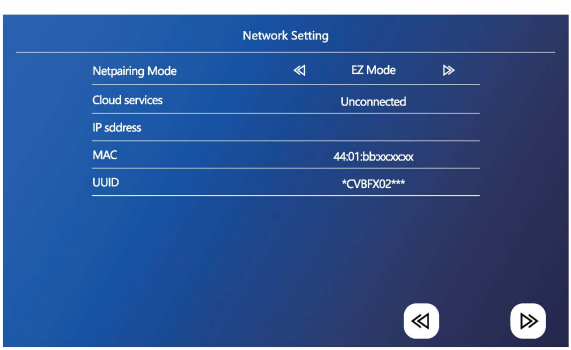

Instalacja aplikacji Tuya lub Smart Life

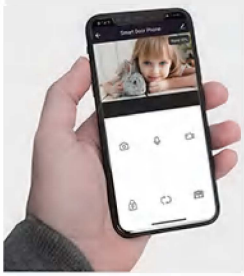

Zainstaluj "Tuya Smart" "Smart Life".

Zdjęcie Intercom Wideo

Otwarcie drzwi

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

Wymagana rejestracja dla nowego użytkownika, jeżeli masz konto zaloguj się.


Tuya Smart app

Smart Life app



Tryb EZ


1: Parowanie urządzenia

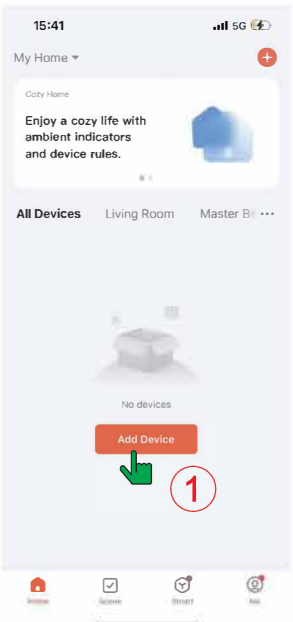


Otwórz aplikację Tuya i kliknij "Dodaj urządzenie"




Aparat i blokada > Smart Doorbell

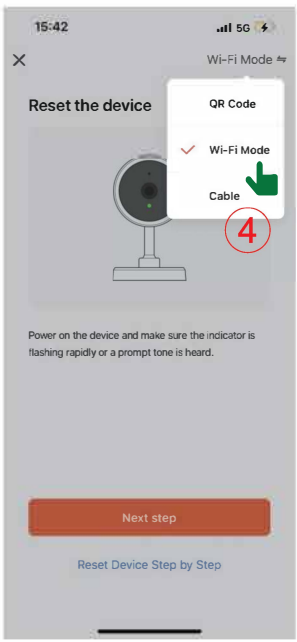


Wybierz Wi-Fi Mode

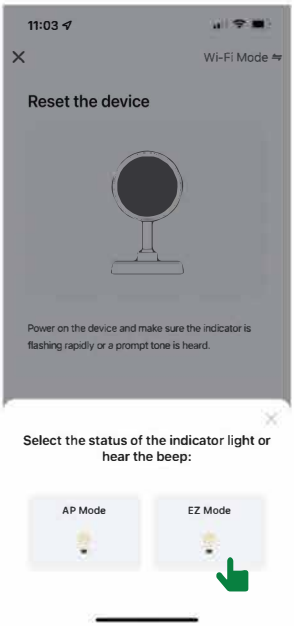


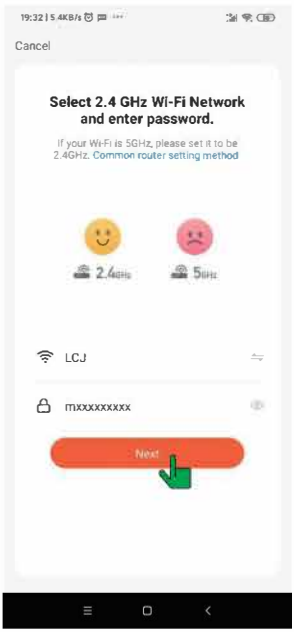




Wybierz tryb EZ

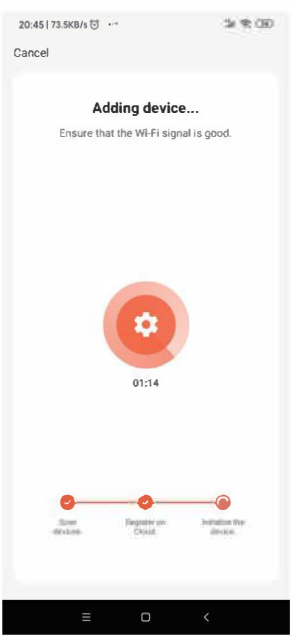

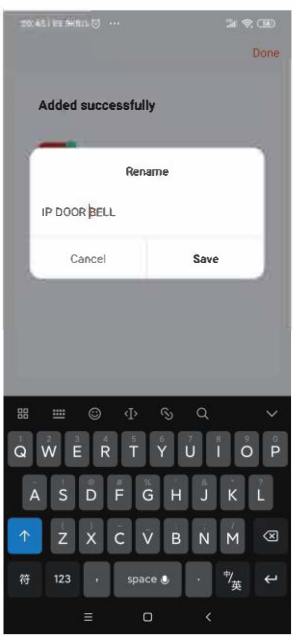

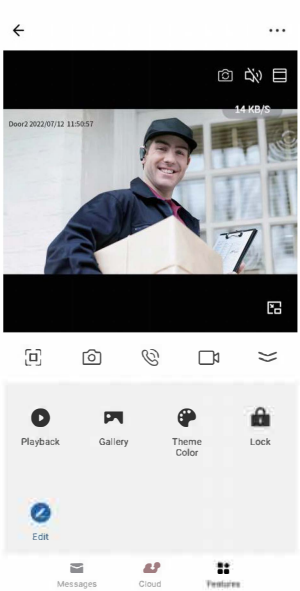

Środki ostrożności


1: Wyłącz komórkową transmisję danych w trakcie parowania urządzenia. Sprawdź poziom sygnału Wifi, powinien być powyżej 90% w celu ułatwienia parowania urządzenia.
Urządzenie nie obsługuje sieci 5Ghz, korzystaj z sieci 2.4Ghz.

Uwaga: Jeśli połączenie w trybie EZ nie powiedzie się, zazwyczaj istnieją następujące problemy:


1: W przypadku korzystania z rodziny większej niż 16 użytkowników, wykonaj połączenie w trybie AP.
2: Niektóre tryby uwierzytelniania WiFi mogą nie być kompatybilne z trybem EZ. W takim wypadku wybierz tryb AP.
3: Upewnij się, że masz mocny sygnał WiFi. W przeciwnym wypadku mogą być problemy w przesyle obrazu.
4: Nie dodawaj więcej niż jedno urządzenie w tym samym czasie.

Tryb AP


Aby szybko skonfigurować interfejs i skonfigurować tryb AP wybierz (Ustawienia>Interfejs sieciowy), wyświetl nazwę i hasło hotspotu WiFi.

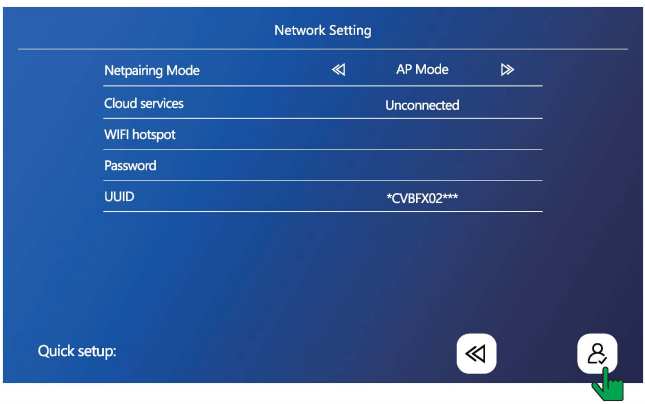

Po restarcie urządzenia wejdź do następującego menu

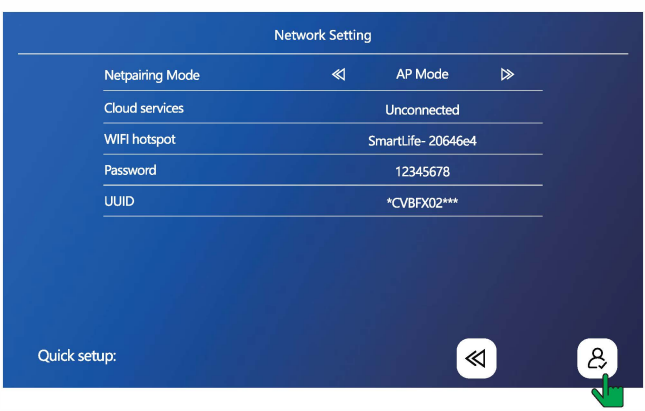


Dodawanie urządzenia do aplikacji

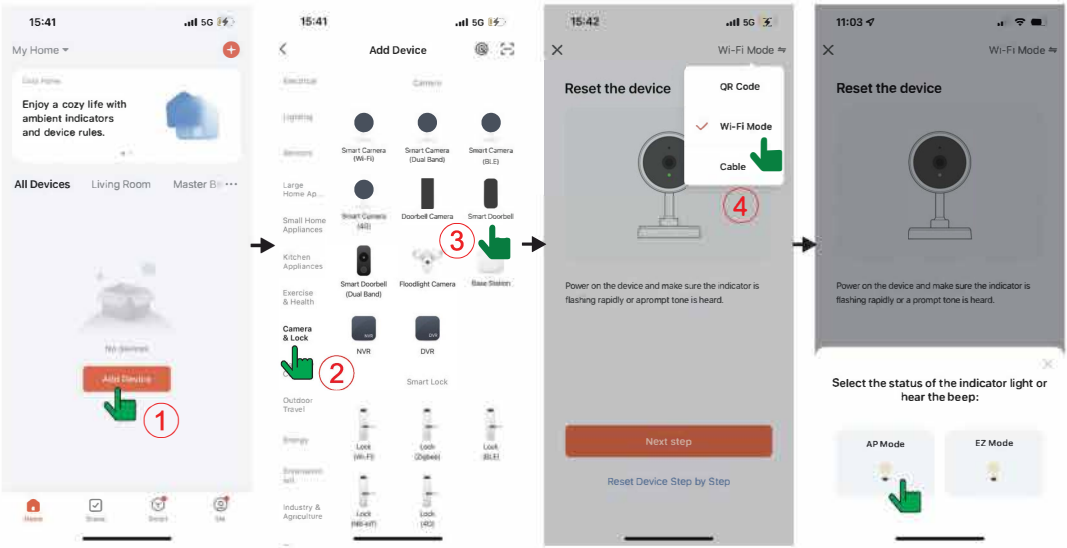

Otwórz aplikację Tuya i kliknij "Dodaj urządzenie"


Kamera i blokada > Smart Doorbell

Wybierz Wi-Fi Mode

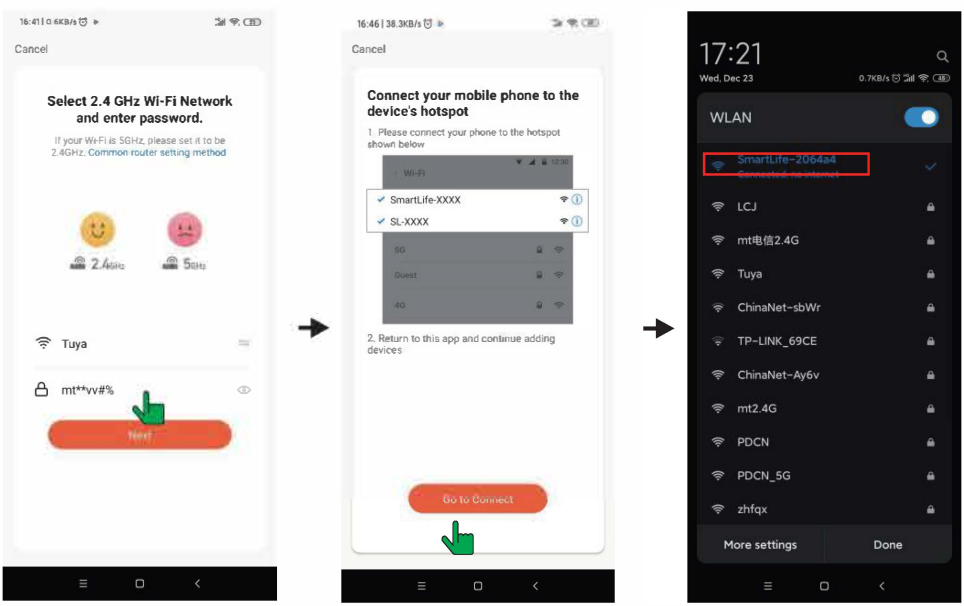

Nazwa sieci jest taka sama jak na urządzeniu i hasło 12345678


Otwarcie drzwi

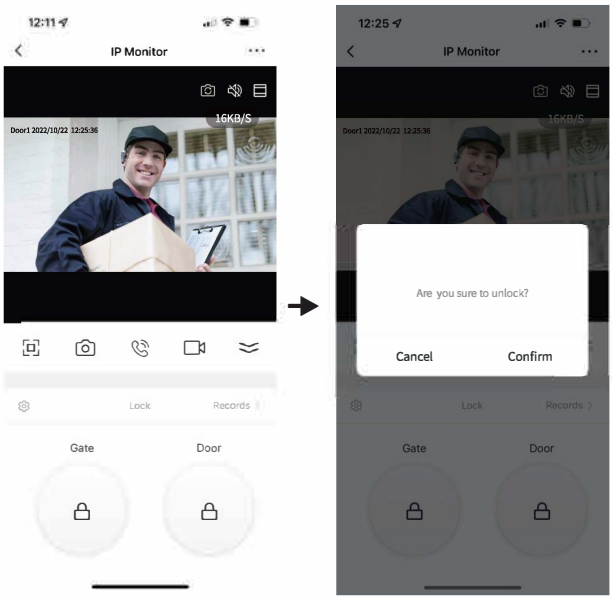


Tworzenie rodziny i mieszkańca

Możliwe korzystanie na 10 urządzeniach równocześnie

Krok 1: Dodaj rodzinę (Zarządzanie domem)

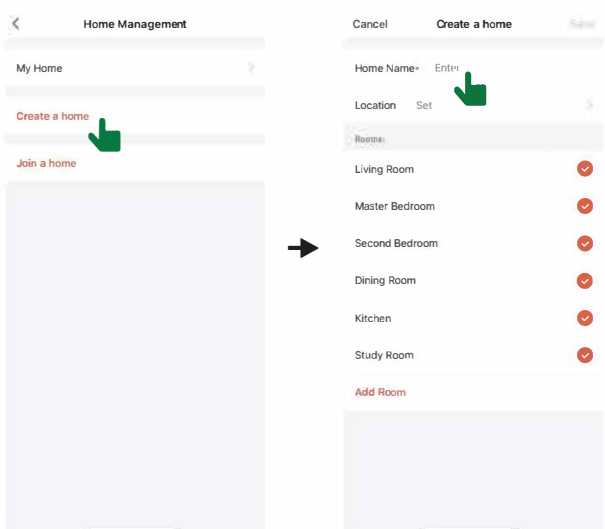


Krok 2: Dodawanie członka rodziny

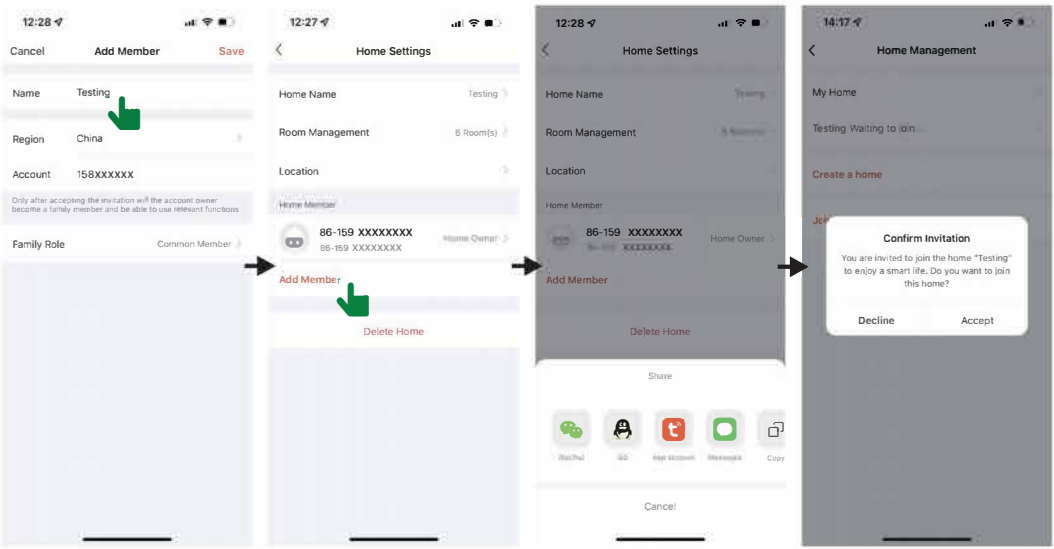


Na koncie członka rodziny.


Krok 3: Dodawanie urządzenia do rodziny

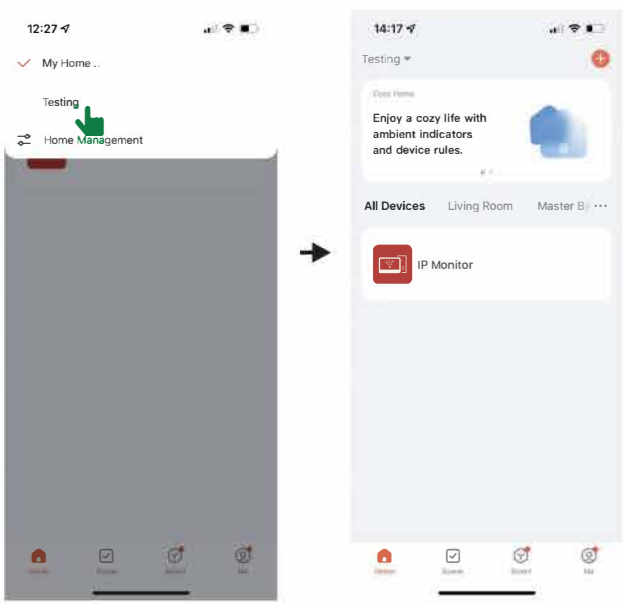

Uwagi:
Dodani członkowie rodziny mają takie same funkcje sterowania urządzeniem.


Udostępnianie urządzenia

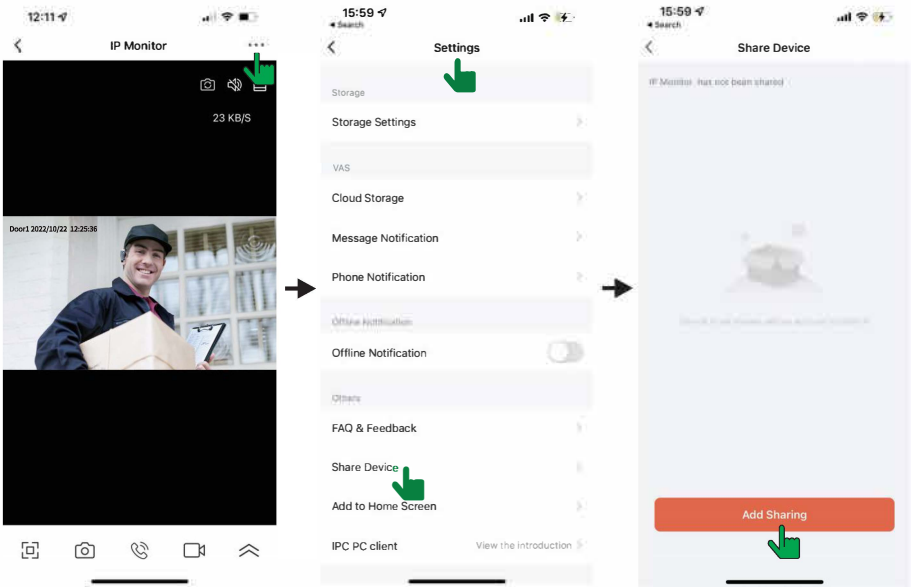

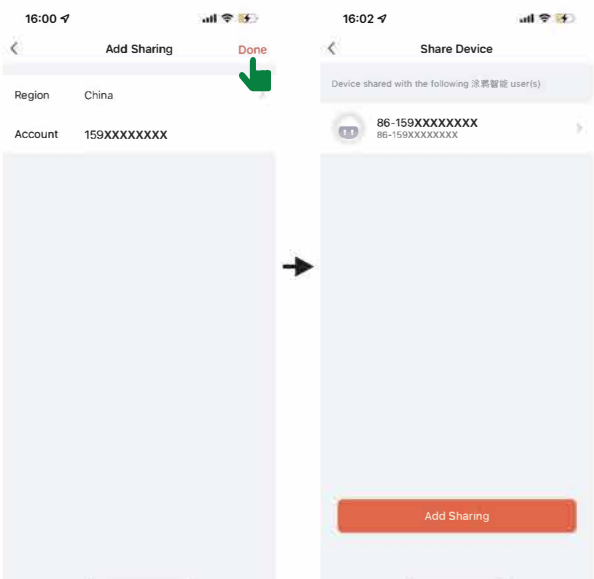


Uwagi:
Udostępnione urządzenia nie pozwalają na otwieranie.

Detekcja ruchu na monitorze i w aplikacji

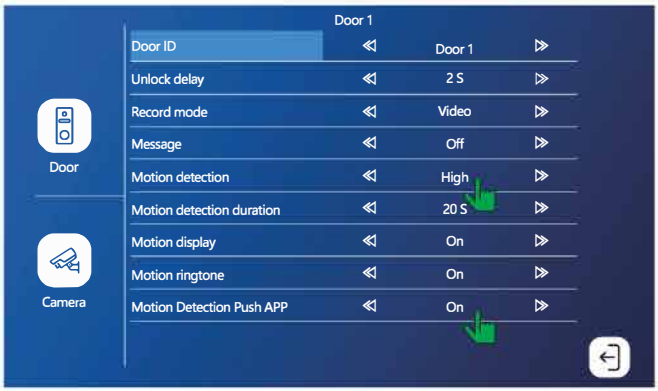


Ustawienia w aplikacji Tuya

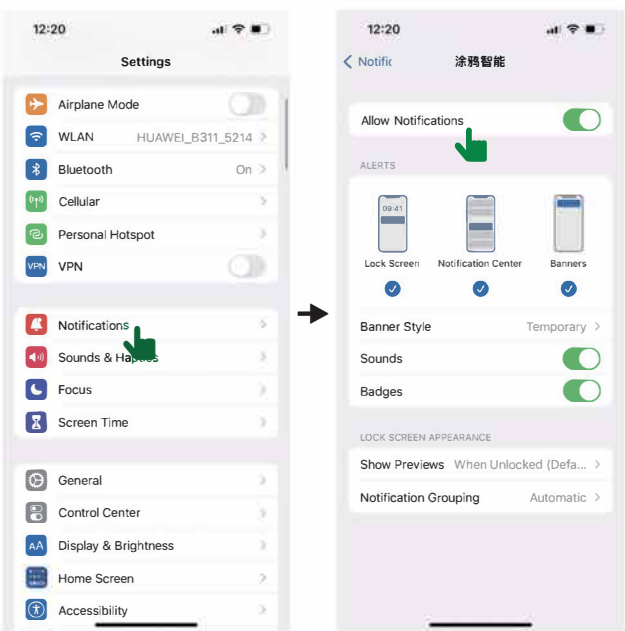


Detekcja ruchu Tuya

Włóż kartę SD do monitora

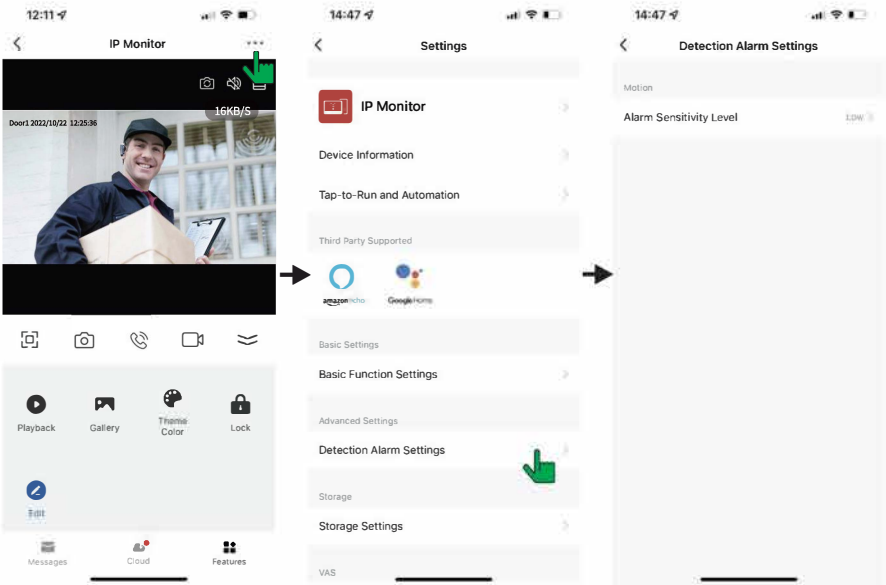

Upewnij się że włączona jest opcja powiadomienia PUSH

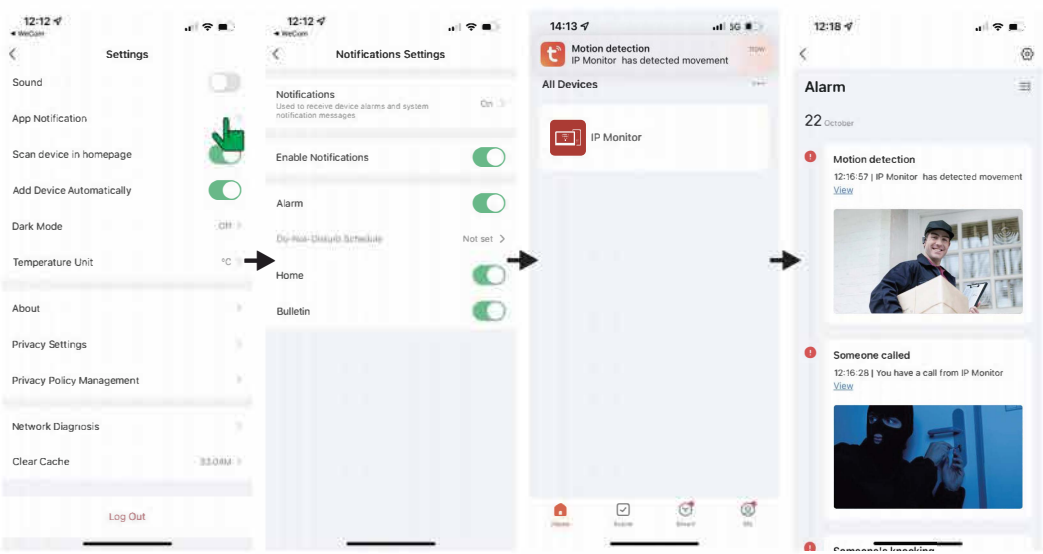

Używanie aplikacji


1: Jeżeli użytkownik doda urządzenie, musi je wcześniej usunąć z aplikacji, zanim będzie możliwość dodania urządzenia przez innego użytkownika.

2. Jeśli nowy użytkownik ma zostać dodany urządzenie powróci do ustawień fabrycznych, bieżący użytkownik musi również usunąć usunięcie, a następnie połączyć się ponownie. W przeciwnym razie urządzenie usunęło hasło routera i nie połączy się.

3.Jeśli monitor pomyślnie połączył się z siecią, ale zasilanie adaptera zostaje WYŁĄCZONE i WŁĄCZONE.
Klienci nie muszą ponownie konfigurować ustawień połączenia sieciowego i daty i godziny. Naprawa zostanie wykonana samodzielnie w tej samej sieci, a ukończenie procesu bez dalszej konfiguracji zajmie 2 minuty.


Również inne ustawienia skonfigurowane przez klientów pozostaną takie same, jak ustawienia urządzenia przed statusem WYŁĄCZENIA. Wywołanie z zewnątrz do wewnątrz można zainicjować po włączeniu zasilania wyświetlacza, niezależnie od łączności sieciowej.

Opis aplikacji

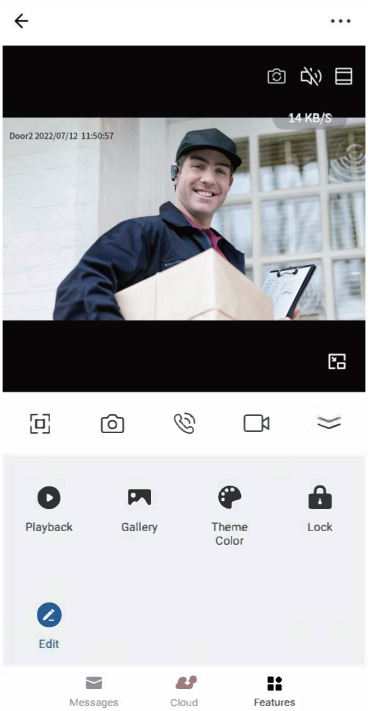

	Zmiana kamery do podglądu
	Wyciszenie
	Zoom in
	Pełny ekran
	Zrobienie zdjęcia za pomocą aplikacji i zapisanie w aplikacji
	Rozmowa
	Nagranie wideo i zapisanie w albumie telefonu
	Podgląd nagrań z urządzenia
	Podgląd zdjęć z urządzenia
	Styl jasny/ciemny
	Otwarcie
	Serwis chmurowy do zapisu zdjęć i wideo


Instrukcja obsługi menu

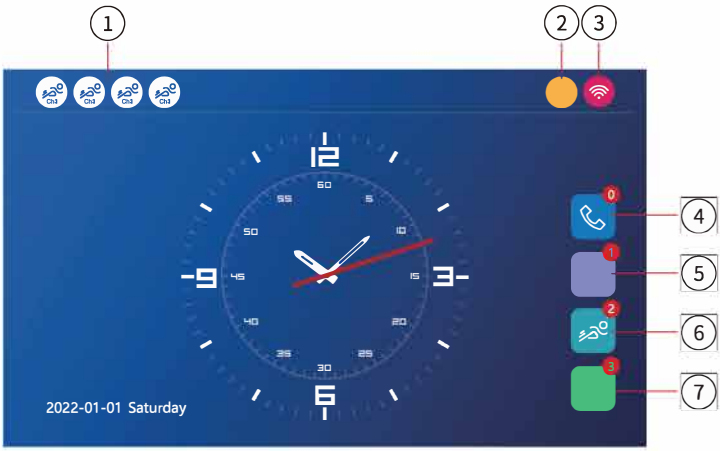


1		Czerwony tryb detekcji włączony Szary tryb detekcji wyłączony
2		1: W domu, tryb normalnej pracy. Przekierowania na telefon włączone. 2: Poza domem, Włączona poczta głosowa, przekierowanie na telefon aktywne. 3: Tryb nocny, monitor ma wyciszone dźwięki, jednak powiadomienia będą przekierowywane na aplikację.
3		Status połączenia z siecią.
4		Lista połączeń
5		Nagrane wiadomości.
6		Nagrania detekcji ruchu
7		Rejestr alarmów

Style menu

1: Win10 styl

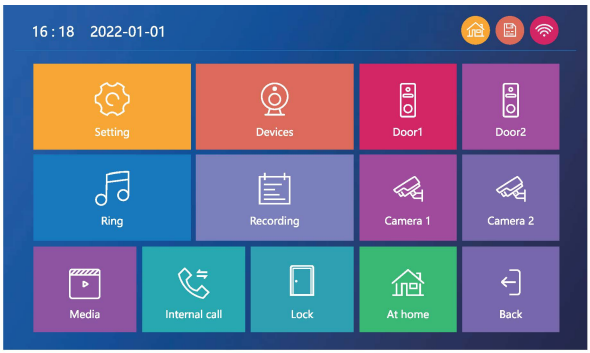

2: Android styl

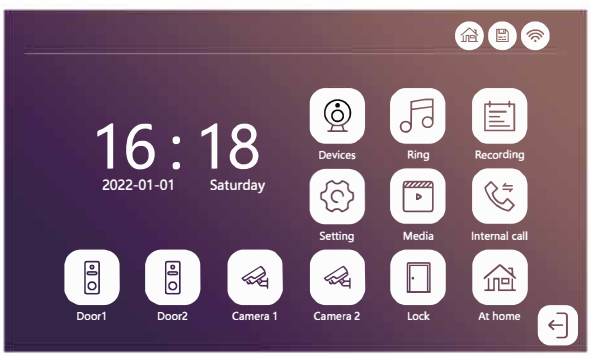

3: Standard styl



Style można ustawić z poziomu menu, nie jest wymagany restart urządzenia.

Ustawienia



System

1: Obsługiwane karty SD do 128GB. Jeżeli używasz karty 16/32Gb sformatuj ją FAT32 przed użyciem. Jeśli używasz Karty 64/128G sformatuj EXFAT na komputerze przed użyciem.

2: Włóż kartę SD do urządzenia, w przeciwnym wypadku funkcja nagrywania wideo, detekcji ruchu ora ramka cyfrowa nie będzie dostępna.
3: Sformatuj kartę za pomocą urządzenia w celu utworzenia właściwej struktury plików.
4:Przywrócenie ustawień fabrycznych usunie wszystkie ustawienia. Należy usunąć urządzenie z Tuya i dodać je ponownie w przeciwnym razie nie będzie możliwa komunikacja z urządzeniem poprzez aplikację.


Zegar

1: (Screen off): Wygaszenie ekranu po 10sek.
2: (Clock): Tryb czuwania wyświetla zegar.

Ramka cyfrowa

Uwagi:
1: Zdjęcia muszą być wgrane na kartę do katalogu Digital Frame i nie mogą być większe niż: 2526xl576, format JPEG.
2: Długie przyciśnięcie pozwala usunąć jedno zdjęcie lub wszystkie.

Urządzenia

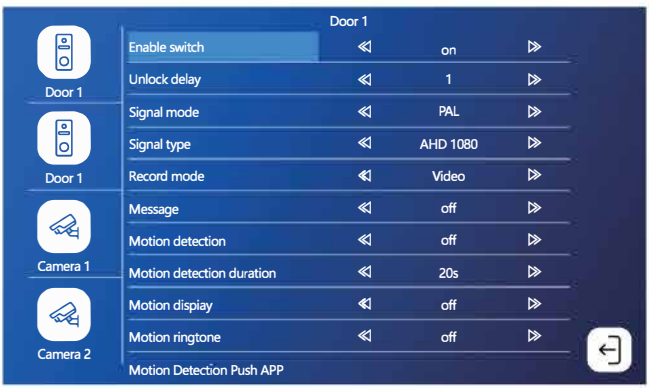

1:.Jeżeli jest zaznaczona opcja pomijania, podgląd z urządzenia jest pomijany automatycznie i nie jest wyświetlan


2. Jeżeli opcja wysyłania powiadomień jest wyłączona, telefon nie będzie odbierać powiadomień.

Dzwonek




1: Dzwonki mogą być ustawiane w 3 zakresach czasowych i rodzajach dzwonka.
2. Należy pamiętać, że ustawienie głośności dzwonka do drzwi nie może być większe niż głośność jednostki wewnętrznej.


Nagrania

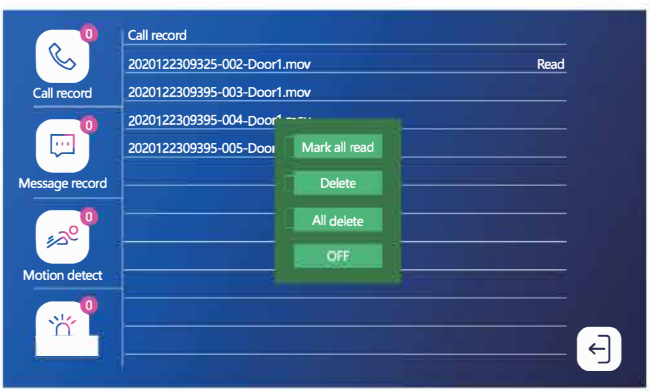

1: Naciśnij wybrany plik by go otworzyć, długie przytrzymanie otwiera menu usuwania.

Ikony video interfejs

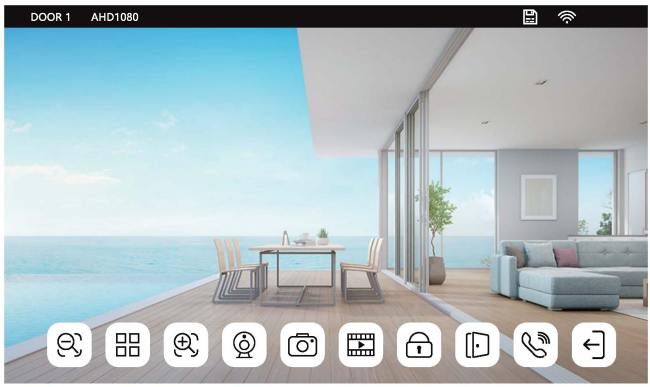

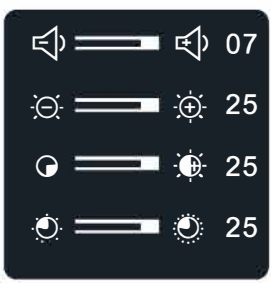	Zoom out
	 Głośność, jasność, kontrast, saturacja
	Zoom in
	Przełącz źródło obrazu
	Zrób zdjęcie
	Snapshot
	0twarcie drzwi
	0twarcie przekaźnika w monitorze
	0dbieranie, rozłączanie połączenia

Okablowanie

Zwróć uwagę na oznaczenia wyprowadzeń na naklejce z tyłu urządzenia w celu uniknięcia pomyłek w kablowaniu i możliwym uszkodzeniu urządzenia.


1. 4-żyłowy przewód bez ekranu lub w ekranie
2. Zalecana odległość pomiędzy panelem zewnętrznym a najdalszym monitorem

Dystans ＜30 m (4 x 0.65 mm²)
Dystans ≤50 m (4 x 1.0 mm²)



3. Jeżeli dystans przekracza 50m, przewód powinien być ekranowany.
Zepnij ekran z GND

Three-wire shielded cable + SYV75-3 video cable




Jeżeli kabel jest ekranowany, ekran musi być połączony z GND

Specyfikacja

Ekran	7" 10.1"
Rozdzielczość	1024x600x3RGB
Format	PAL/NTSC
Audio	Dwukierunkowe
Czas rozmowy	>120S
Tryb czuwania	Max300mA
Tryb pracy	Max800mA
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny DC12V-15V
Temperatura pracy	0~+50 C
Monataż	Natynkowy
Karta SD	128GB(FAT) ⩾Class10
Video format	AHD/CVI/TVI/CVBS
Rozdzielczość	1080P/960P/720P/480P

Instalacja jednostki wewnętrznej

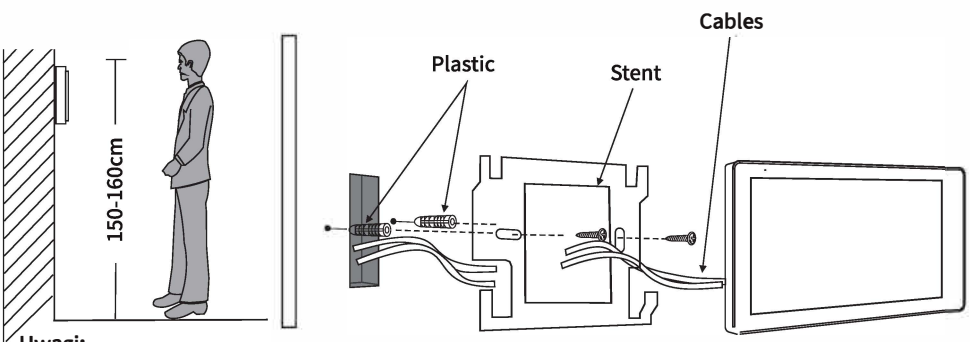

Uwagi:

1: Należy przebywać z dala od urządzeń o intensywnym promieniowaniu: TV, DVR itp.

2: Nie demontować samodzielnie, aby uniknąć porażenia prądem.

3: Nie upuszczać, nie potrząsać ani nie uderzać urządzenia, ponieważ spowoduje to uszkodzenie elementów.

4:Wybierz najlepszą pozycję do instalacji, widok poziomy to 150 cm.

5:Wyłączyć urządzenie przed instalacją.

6: Trzymać w odległości większej niż 30 cm z zasilaniem prądem zmiennym, aby uniknąć zakłóceń.

7: Trzymać z dala od wody, pola magnetycznego i chemikaliów.

KOMUNIKAT

* W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących informacji zawartych w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt.
* Informujemy, że z uwagi na fakt, że nasze urządzenia są ciągle rozwijane i ulepszane może wystąpić różnica pomiędzy informacjami zawartymi w instrukcji, a aktualnymi urządzeniami i ich aktualizacjami. Za niedogodności przepraszamy.